

Hapysan®

取扱説明書

このたびは、ハピソン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

ハブダイナモ専用ライト 品番 YB-300

安全上のご注意 必ずお守りください

■走行前に取り付けのガタやゆるみがないか確認する

⚠️ 守らないと事故のおそれがあります。


■光源を直視しない

🚫 目を痛めるおそれがあります。

■定格6V-0.9W以下のハブダイナモに接続する


⚠️ 守らないと十分な性能が発揮されない場合があります。

付属品

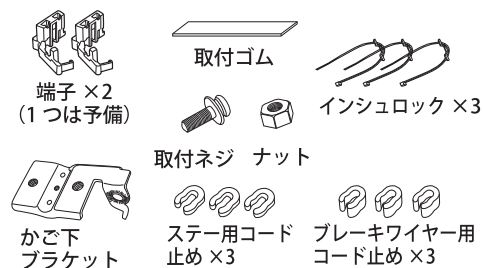

リフレクターのはずしかた

下図箇所をはずすと本体からリフレクターをはずすことができます。
※はずしたネジは本体のネジ穴に再度取り付けてください。

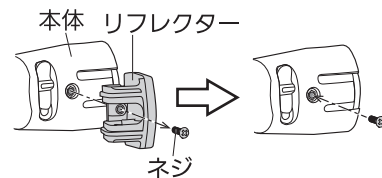

取り扱い上のご注意

- 内部のLEDは交換できません。
- 本製品は水洗いできません。汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。
- 安全に乗りいただくために走行前に点灯の確認をしてください。※無灯火での夜間走行は法令違反となります。
- 分解や改造をしないでください。
- コード止めは固定箇所に適したものをご使用ください。※コードのたるみの原因となります。

アフターサービスについて

●不具合等ございましたら
下記のお問い合わせ窓口
にご連絡ください。

ハピソンお問い合わせ窓口
☎️ 0120-810-575

<土・日・祝日を除く 9:00~17:00>

仕様			
使用光源	超高輝度白色0.5W LED 1コ	外形寸法	約40×67×63(mm)
電 源	定格 6V-0.9W以下のハブダイナモ	質 量	約40g
中心照度	約20lx (走行速度15km/h・10m前方)	接続コード長さ	約1000mm

事前準備

○ 本体の接続コードに付属の端子を取り付ける

① 接続コードの導体を2つ折りする

② 導体を端子に下図のように差し込む

③ 端子を下図のように閉めて接続コードを固定する

※端子を開くときは突起に引っ掛かった部分を外してから開いてください。

A. ハンドルへの取り付け例

自転車への取り付けは販売店にお任せください。

① ホルダーの右図箇所のネジをはずす

② Aをハンドルに取り付ける
※ 取付ゴムを使用しハンドル直径に合わせて取り付けてください。取付ゴムの長さが余ったときは切って調整してください。
(取り付け可能ハンドル直径: 22mm ~ 25.4mm)


③ ホルダーを合わせてネジで締めなおす
※ 取り付けにガタがないようにネジがまわらなくなるまで締め切ってください。

(裏につづく)

A.ハンドルへの取り付け例 (つづき)


④ 図 A を確認し、自転車に取り付ける

a 接続コードの端子をハブダイナモ端子に接続する

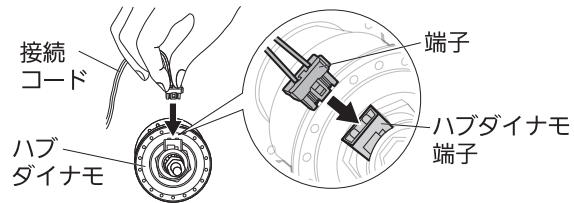


b 接続コードを前フォークに沿わせながらインシュロックで固定する

※ 車輪に巻き込まれないようにコードを張りながらインシュロックで固定してください。


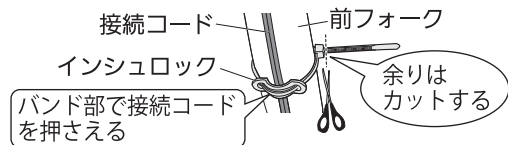


c 接続コードをブレーキワイヤーに沿わせながらブレーキワイヤー用コード止めで固定する


※ コードがたるむ場合はたるまないように巻き付けて調整してください。



d ブレーキワイヤーがリフレクターの前を妨げる場合は以下のようにリフレクター後ろのフックにブレーキワイヤーを通してください。

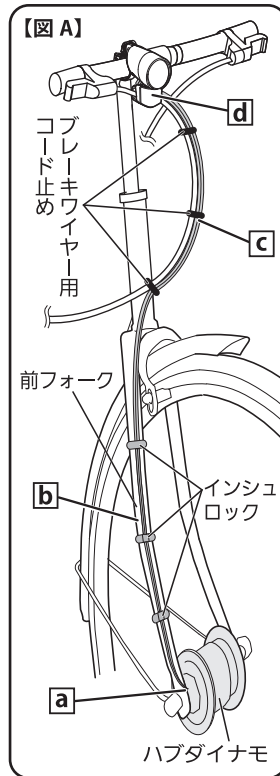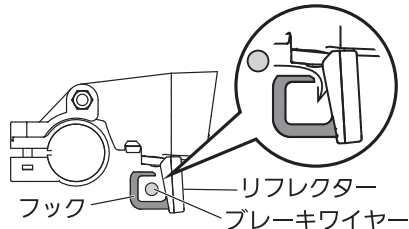


下図箇所のネジを少し緩めると左右に照射角度を調整できます。調整後はしっかりとネジを締めなおしてください。

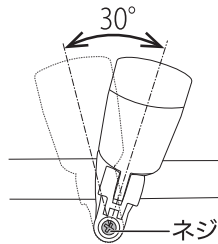


B.かご下への取り付け例 ※かご下へ取り付ける場合は左右の照射角度調整ができません。

自転車への取り付けは販売店にお任せください。

① 下図箇所のネジをはずしてホルダーを取りはずす

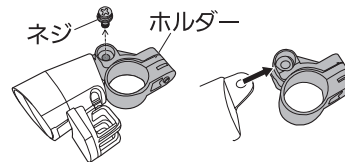

② 付属のナット / 取付ネジを使用し、かご下ブラケットを本体に取り付ける

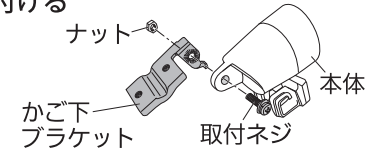

③ 図 B を確認し、自転車に取り付ける


a かご下に本体を取り付ける

取り付けは販売店にお任せください。

b 接続コードをかご下ステーにたるまないように巻きつけてステー用コード止めで固定する

c 端子をハブダイナモ端子に接続する

※ 接続のしかたは A.ハンドルへの取り付け例 ④の **a** 参照。

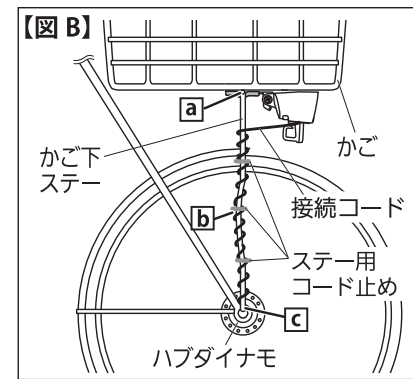

点灯確認のしかた

○切替レバーを常時点灯 (ON) に切り替えて照度センサーを完全に覆い、前車輪を回転させて点灯するかを確認する。

※点灯確認後は必要に応じて自動点灯 (AUTO) に切り替えてください。

※点灯しない場合は下記を確認ください。

①端子の接続状態に異常がないか確認をしてください。

②直射日光の当たる場合には、本体全体を完全に覆って点灯の確認をしてください。

自動点灯 (AUTO)

→ 暗所で走行すると自動点灯します。

常時点灯 (ON)

→ 走行中は点灯します。

※ 明るすぎる場所では点灯しない場合があります。

